


## EFT Field Survey


**Настройка подвижного приемника EFT M3 для работы в NTRIP (RTK) в сети базовых станций EFT, используя интернет контроллера.**

1. Установите сим-карту в контроллер, включите приемник и контроллер.
2. Для контроллера EFT H2: после первого включения контроллера с установленной сим-картой на экране появится следующее сообщение:


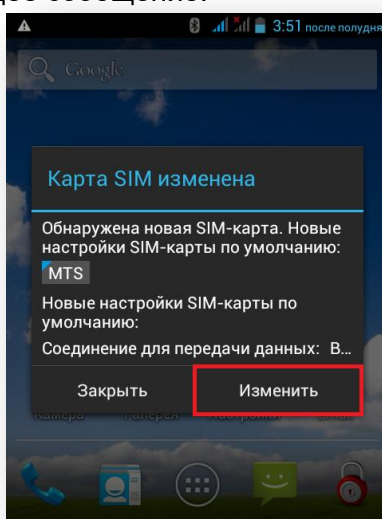


Нажмите на кнопку **«Изменить»**.


В появившемся окне нажмите кнопку **«Соединение для передачи»**.

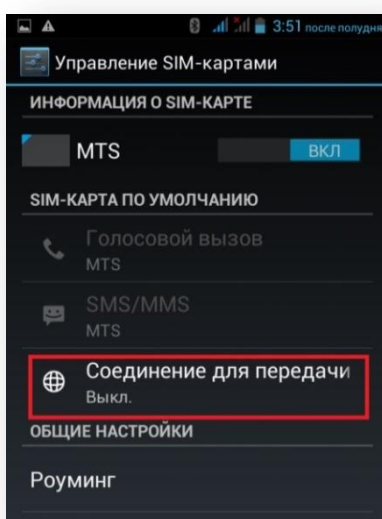


Отметьте оператора для передачи данных.

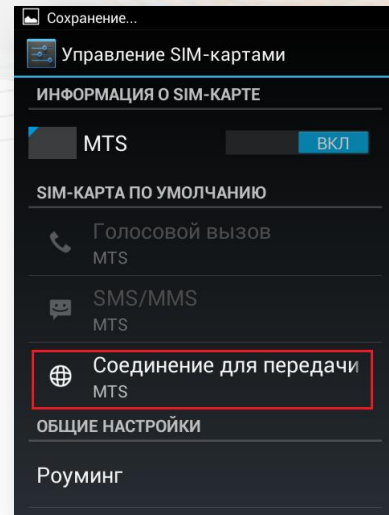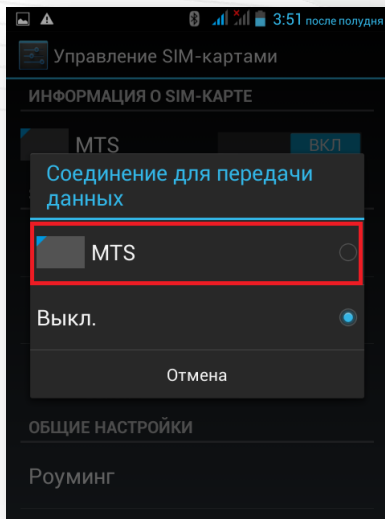


Для контроллера EFT НЗ :  
Перейдите в **Настройки**.

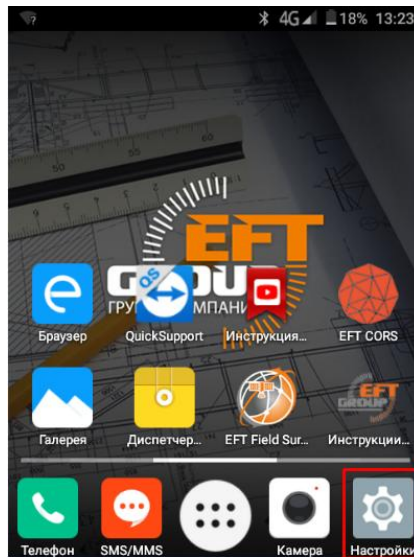


Зайдите в меню **Передача данных**

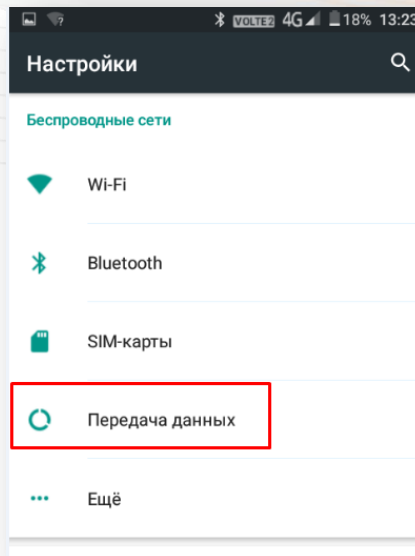


Выберите вкладку с вашим оператором

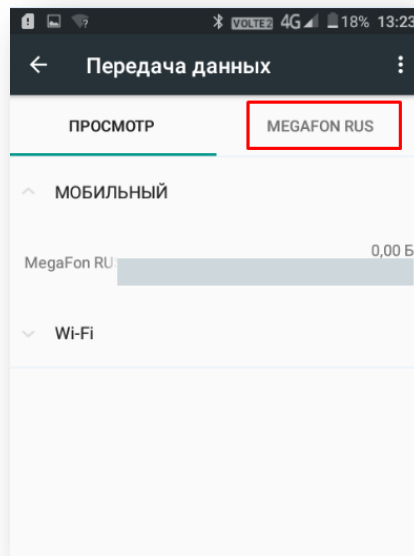


Включите **Мобильные данные**

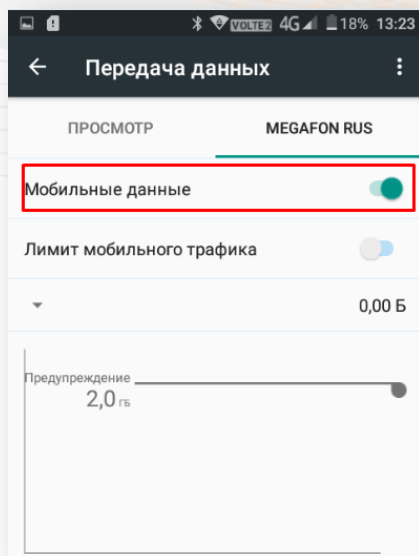

3. Запустите программу **EFT Field Survey**.
4. Создайте новый проект, задайте нужную систему координат. (См. инструкцию «**Создание и настройка проекта**»)
5. Соедините приемник и контроллер с помощью Bluetooth. (См. инструкцию «**Подключение к приемнику по Bluetooth**»).
6. Перейдите в меню **Приемник**→**Ровер**.


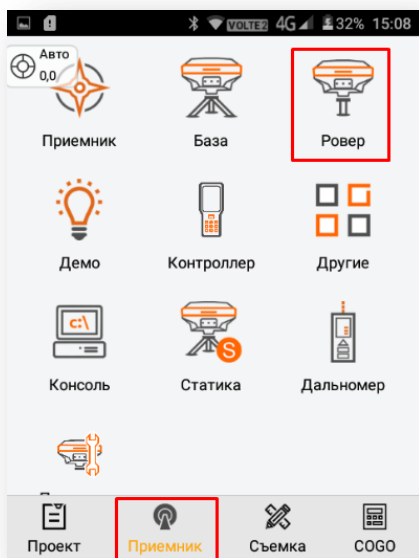


7. В появившемся окне в строке «RTK» выберите «Интернет контроллера».

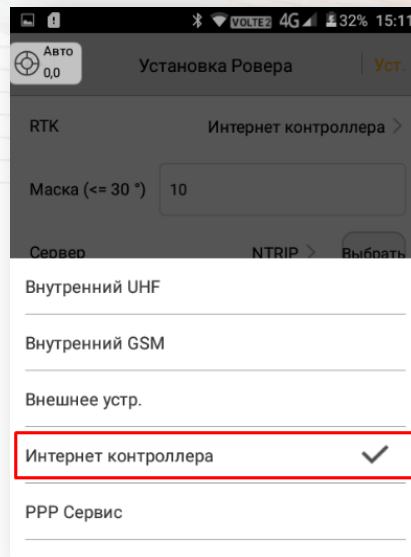


8. В строке **Маска** задайте маску возвышения.


9. В строке «Сервер» выберите «NTRIP» и нажмите кнопку «Выбрать»

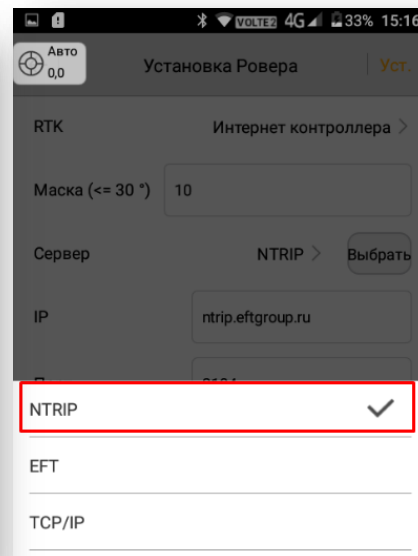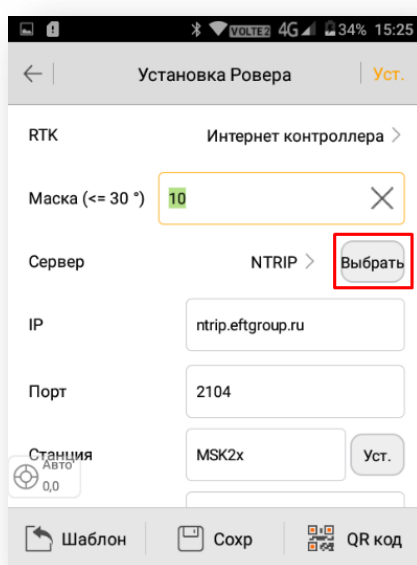


В появившемся окне из списка выберите нужную настройку в соответствии с используемым оператором.

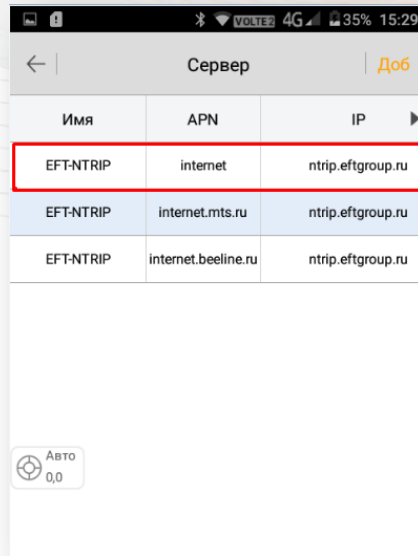

10. В строках **«Имя пользователя»**, **«Пароль»** введите логин и пароль, которые вы получили от владельца базовой станции. В строке **«Станция»** нажмите кнопку **«Уст.»**.

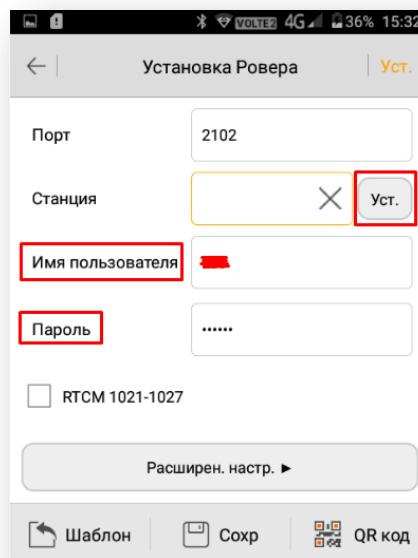

11. В появившемся окне нажмите кнопку «Загрузить станции» для загрузки списка базовых станций.

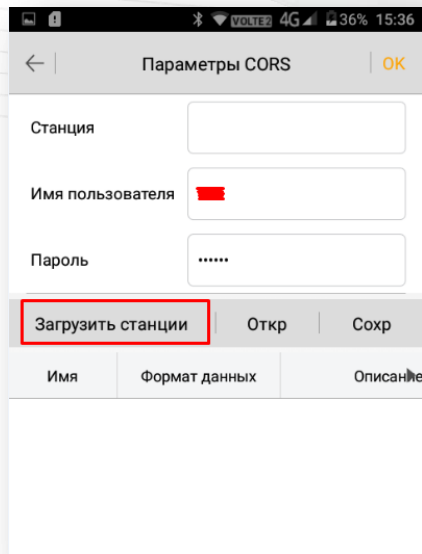

Параметры CORS


Станция

Имя пользователя

Пароль

Загрузить станции | Откр | Сохр

Имя	Формат данных	Описание
MSK2	RTCM 3.1	
MSK23_2	RTCM 3.2	
MSKV	RTCM 3.1	

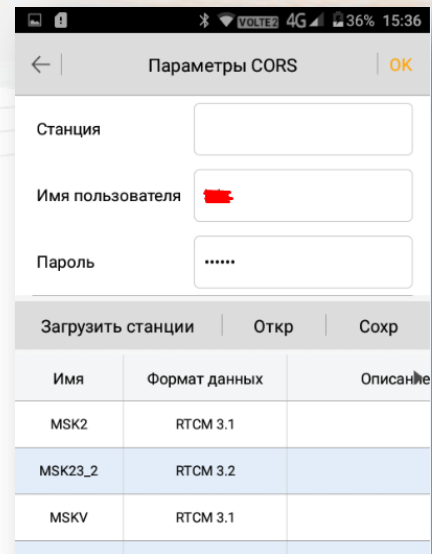

Параметры CORS

Станция


Имя пользователя

Пароль

Загрузить станции | Откр | Сохр

Имя	Формат данных	Описание
MSK2	RTCM 3.1	
MSK23_2	RTCM 3.2	
MSKV	RTCM 3.1	

12. Выберите нужную вам станцию и нажмите кнопку «Ок»

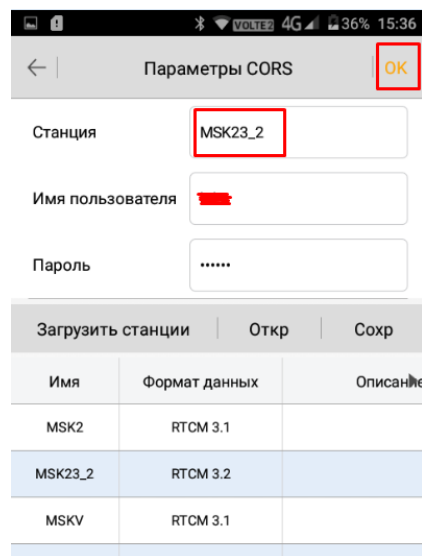

Параметры CORS

Станция


Имя пользователя

Пароль


Загрузить станции | Откр | Сохр

Имя	Формат данных	Описание
MSK2	RTCM 3.1	
MSK23_2	RTCM 3.2	
MSKV	RTCM 3.1	

13. После выполнения всех настроек нажмите кнопку «Уст».

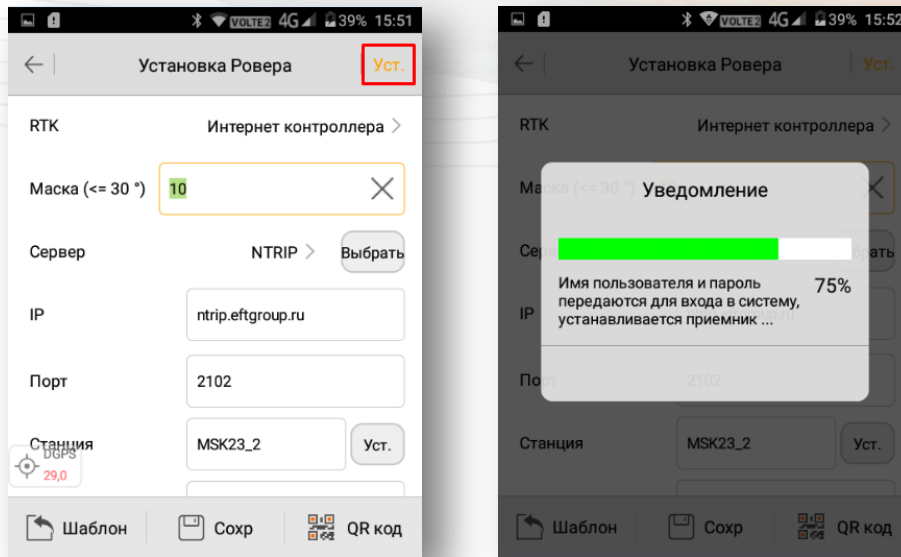


При успешной настройке на экране появится следующее сообщение:

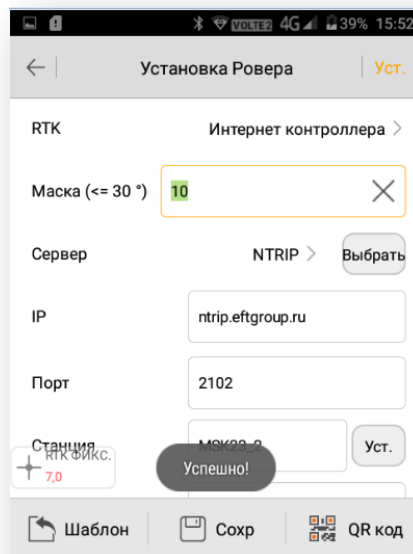




14. Дождитесь фиксированного решения. Сообщение появится в левом нижнем углу экрана.

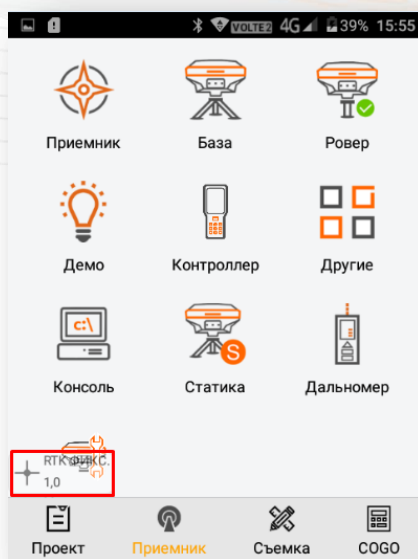

Нажав на эту иконку, вы сможете дополнительно посмотреть информацию о количестве спутников и степени заряда батареи приемника

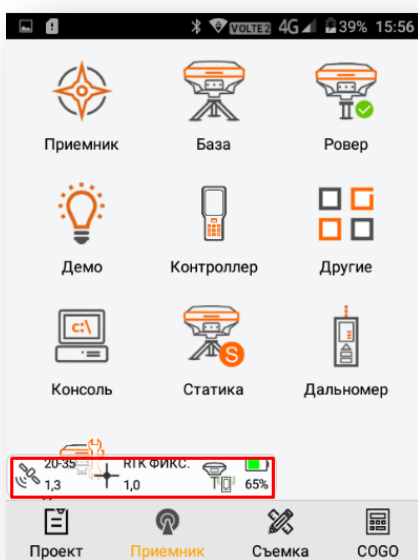

Перейдите в меню «Съёмка» и приступайте к работе.

По вопросам обращайтесь по адресу [support@eftgroup.ru](mailto:support@eftgroup.ru) или по телефону **8 (800) 500-97-72**