


**Инструкция по настройке приемника EFT M2 для работы в NTRIP RTK в сети базовых станций EFT**


1. Включите приемник EFT M2, включите контроллер и запустите программу SurvCE.
2. После создания нового проекта и установки системы координат перейдите на вкладку «Оборудование» и запустите меню «GNSS ровер»





3. На вкладке «Текущий» выберите производителя **ЭФТ**.

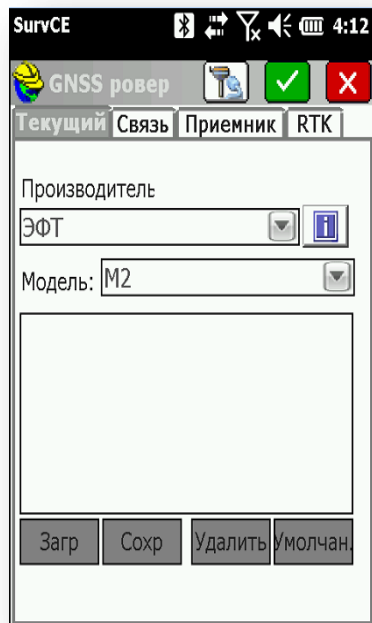


4. На вкладке «Связь» в выпадающих меню выберите **Bluetooth** и **Windows Mobile** (как показано на рисунке) и нажмите на кнопку настроек.

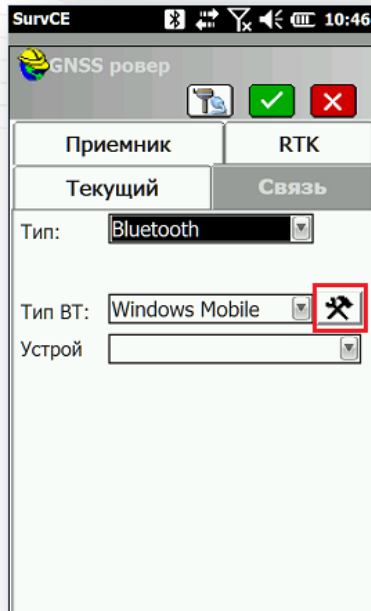



Нажмите кнопку «Найти устройство» для поиска Bluetooth устройств.

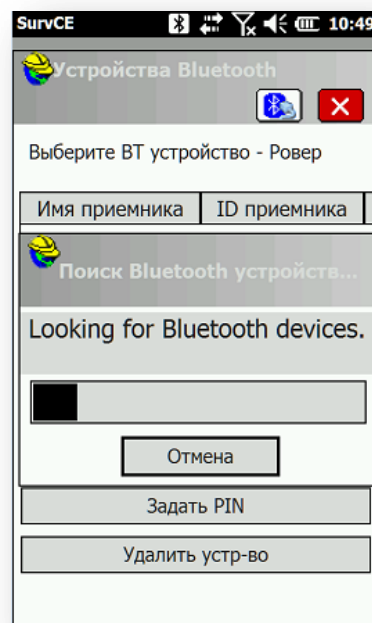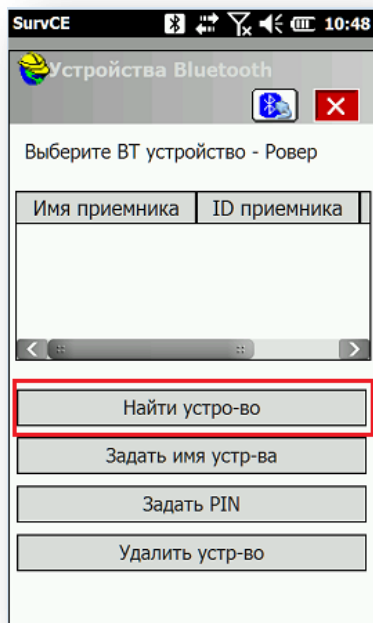


Выберите из списка найденных устройств приемник (название приемника соответствует его серийному номеру) и нажмите зеленую галочку.

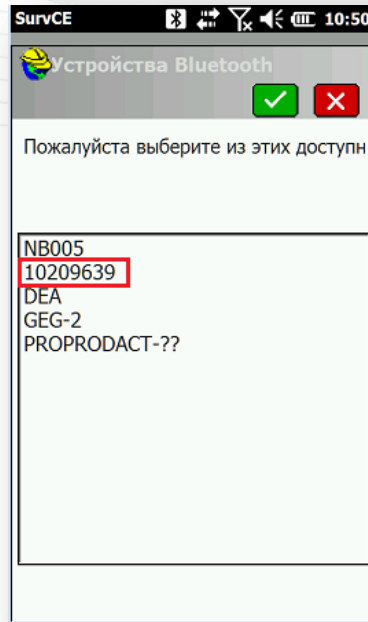



Задайте PIN код устройства (для всех приемников EFT PIN код «1234»).

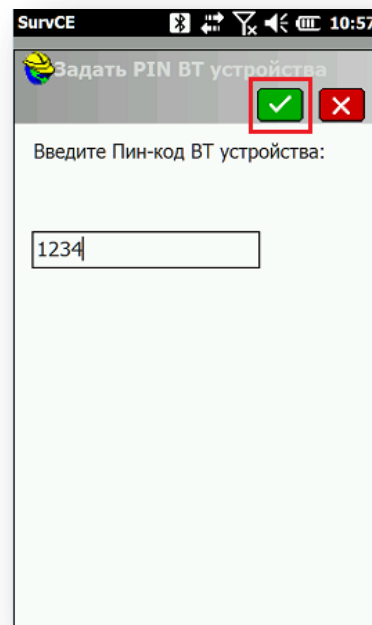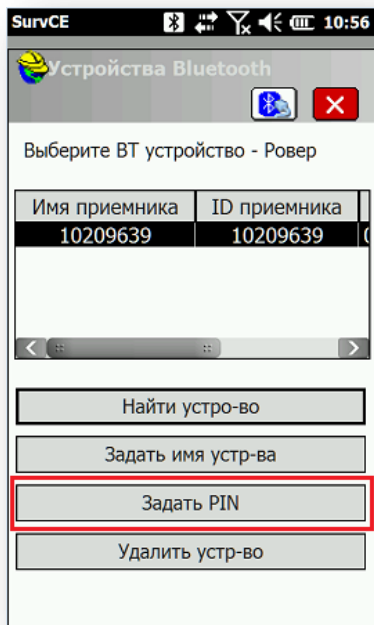

Нажмите значок «Bluetooth» для подключения к приемнику

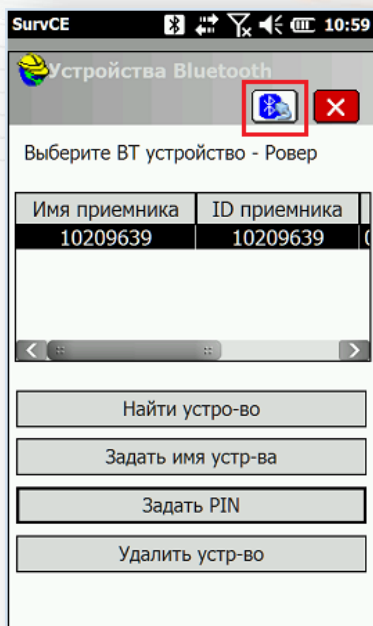


Проверьте соединение, нажав на кнопку соединения с приемником.

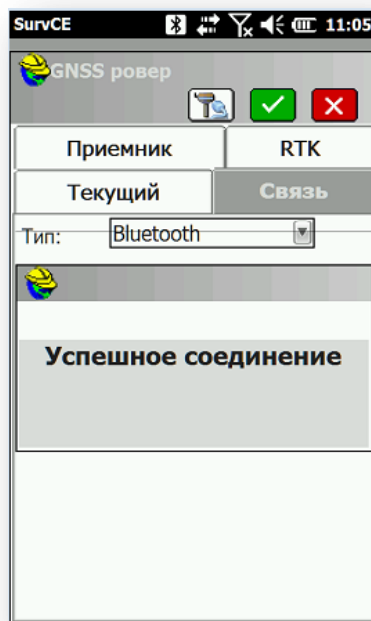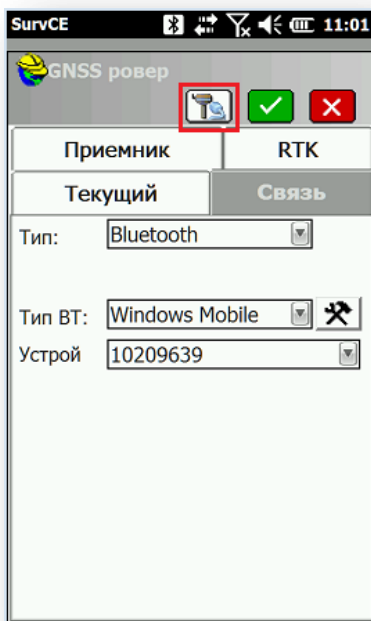



5. На вкладке «Приемник» установите высоту антенны, маску возвышения и частоту обновления позиции экрана.



6. На вкладке RTK в строке **Устройство** выберите **Встроенный GSM** и перейдите к его настройкам.

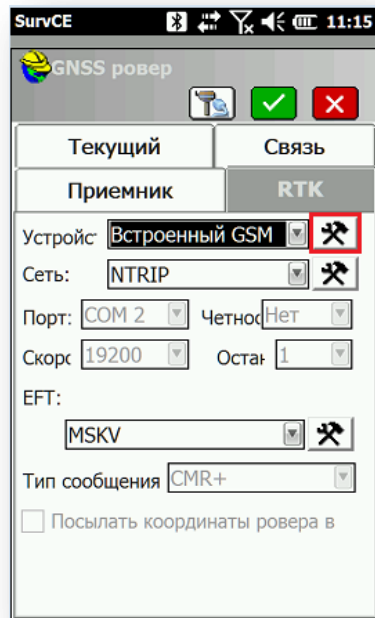



В появившемся окне вводятся настройки доступа к Интернету провайдера сотовой сети. Рассмотрим на примере **МТС**.

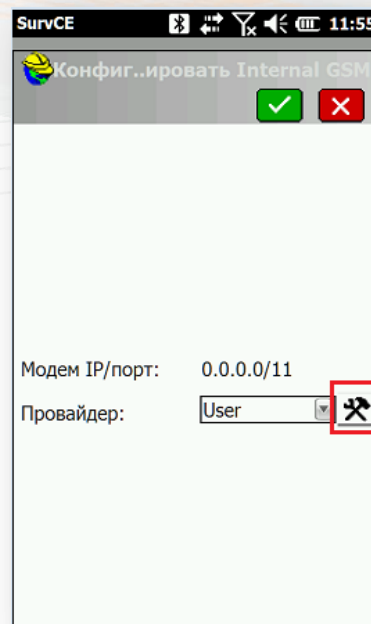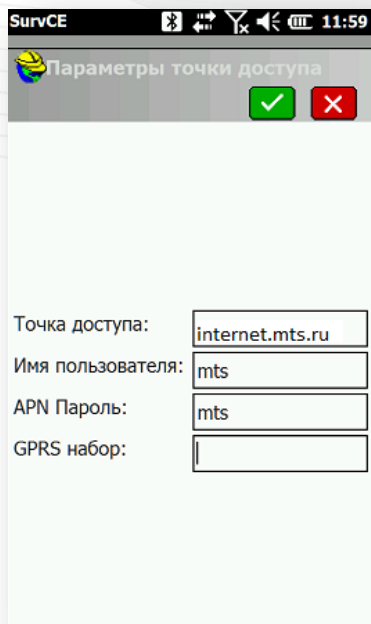


**Для Мегафон:** точка доступа – **internet**, имя пользователя - **gdata**, APN пароль – **gdata**

**Для Билайн:** точка доступа – **internet.beeline.ru**, имя пользователя – **beeline**, APN пароль - **beeline**



Нажмите зеленую галочку 2 раза

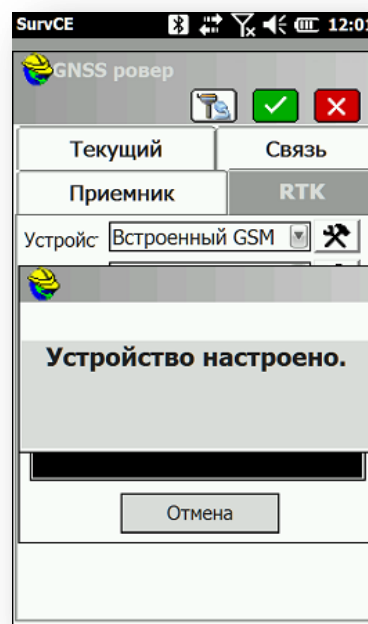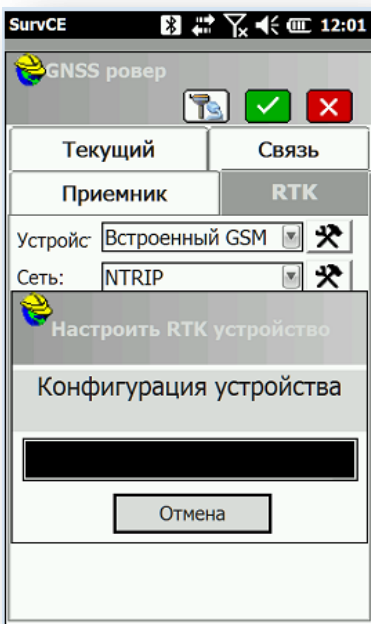


На вкладке RTK в строке **Сеть** выберите **NTRIP** и нажмите кнопку настройки.

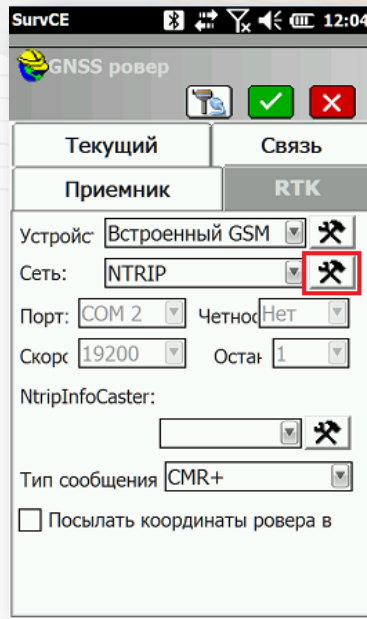


В появившемся окне в строке **Имя** введите имя соединения (может быть любое), в следующих строках введите IP адрес, порт, имя пользователя и пароль, которые вы получили от владельца базовой станции, и нажмите зеленую галочку

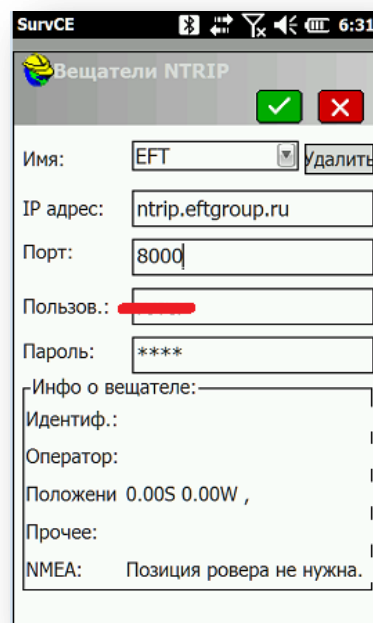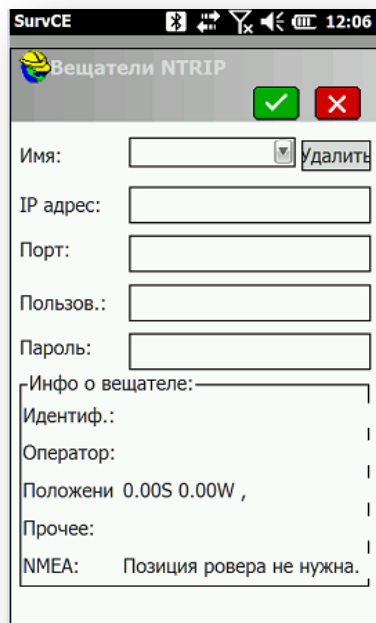

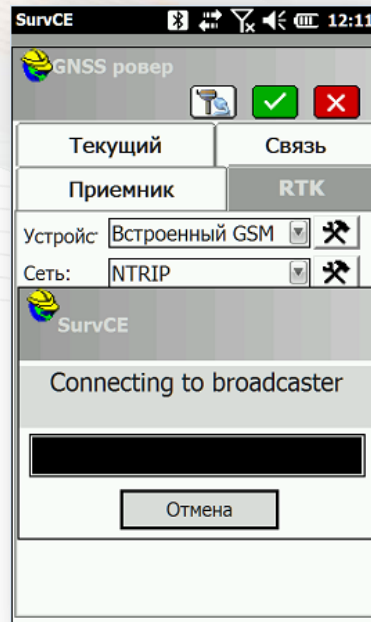


В появившемся окне из списка выберите базовую станцию, к которой вы хотите подключиться и нажмите зеленую галочку

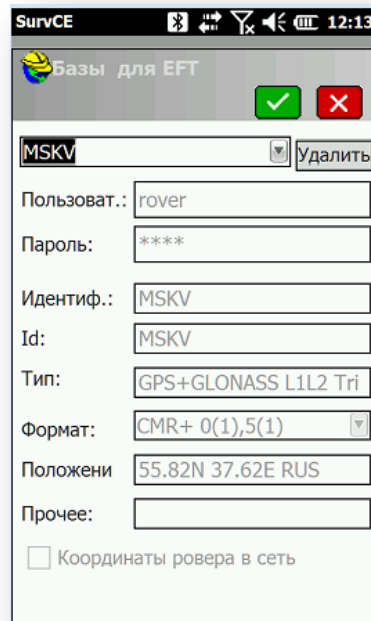


На вкладке RTK нажмите зеленую галочку.



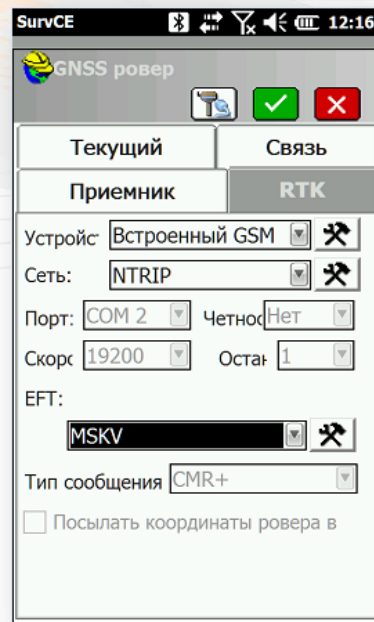

Приемник сообщит о подключении к базовой станции голосовым сообщением **«Подключен»**.  
Перейдите в меню **«Состояние спутников»** и дождитесь фиксированного решения

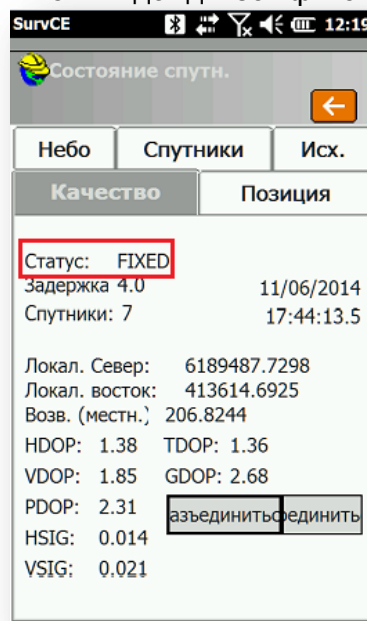

Далее зайдите на вкладку **Съемка** и начинайте работать.